
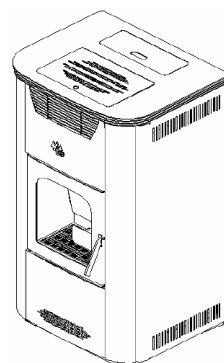


# NOTICE UTILISATEUR

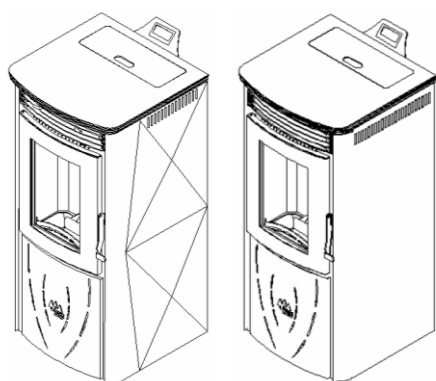

**ALPHATRADE**  
142 Zone Industrielle Schéleck 1  
L 3225 Bettembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

## SOMMAIRE

Avant la mise en service de l'appareil -----	p.3
Présentation de l'écran de contrôle -----	p.4
Menu 1 Menu Utilisateur -----	p.6
Paramétrage de la langue -----	p.6
Paramétrage de l'heure et du jour -----	p.7
Programmation -----	p.8
Mise en garde -----	p.14
Entretien -----	p.15

## Avant la mise en service de l'appareil :

- Respecter l'emplacement de pose conformément à la notice livrée avec l'appareil.
- Assurez-vous que le tubage corresponde aux préconisations du fabricant, à savoir :
  - Tubage en Ø 80 mm exclusivement, (sauf Bremen, Oslo, Hidrocopper Super, et Cantina Super en Ø 100mm)
  - Sortie de gaz verticale 2.00 m minimum.
  - Tubage jusqu'à la sortie en cas d'utilisation de conduit existant.
  - Vérification de l'étanchéité des raccords du tubage et du té.
  - Utilisation d'un tubage isolé en cas de matériaux inflammables.
- Vérifier qu'aucun objet ne soit resté à l'intérieur du foyer (carton, papier ...), et vérifier aussi dans le réservoir (trappe se situant sur le dessus de l'appareil).
- Vérifier que le panier (situé à l'intérieur du foyer) soit positionné de façon à avoir l'orifice le plus gros, sur la résistance de chauffe.
- Ne pas oublier de charger le pellet (combustible) avant la mise en marche du poêle.
- Fixer l'écran de contrôle et raccorder le ruban de connexion.
- Raccorder la sonde de température ambiante à l'arrière de l'appareil en veillant à ce que son extrémité ne soit pas au sol, ni en contact avec une surface chaude de l'appareil (tubage).
- 



- Vérifier que l'appareil soit branché à une **prise électrique reliée à la terre.**


***Très important : Il est conseillé de faire contrôler le réseau électrique, en cas de doute, l'utilisation d'un onduleur est préconisée.***

- Vérifier que la porte du foyer et celle du cendrier soient bien fermées.

Une fois tous ces points contrôlés, vous pouvez procéder à la mise en marche de l'appareil.

## Présentation de l'écran de contrôle

Attendre environ 20 secondes comme indiqué sur l'écran de contrôle.

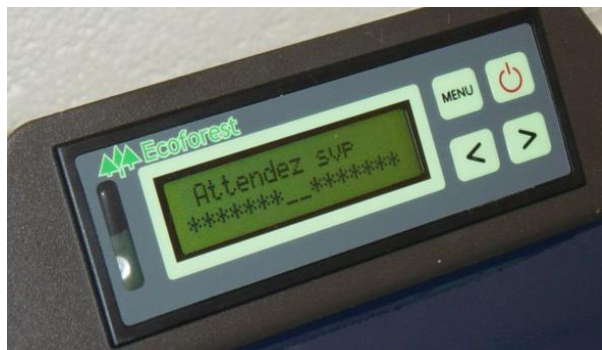

Puis apparaît l'écran suivant :

Cet écran indique :

La température ambiante,



l'heure, le jour et le chemin d'air sélectionné



La touche MENU permet d'accéder aux différents menus et de valider les choix.



La touche ON/OFF permet :

- d'allumer et d'éteindre l'appareil (en fonctionnement manuel)
- de sortir du menu sélectionné



La touche < permet

- de réduire la puissance de chauffe en fonctionnement manuel.
- de faire défiler les valeurs



La touche > permet

- d'augmenter la puissance de chauffe en fonctionnement manuel.
- de faire défiler les valeurs.
- d'effectuer un reset\* (maintenir appuyé pendant 20 secondes environ)

\*Disponible seulement pour les appareils munis de CPU version 5.3, pour les autres appareils, le reset s'effectue en mettant l'appareil hors tension. Le reset permet de réinitialiser le système suite à un message d'erreur par exemple. Le reset n'efface pas les données de programmation ni les paramètres de réglage de l'appareil.

☞ NB : il y a 5 niveaux de puissance pour chaque appareil 1, 3, 5, 7, 9. En fonction du type d'installation et de la qualité du granulé utilisé, nous conseillons de ne pas utiliser votre appareil de façon prolongée aux niveaux 1 et 9.

## MENU 1

### MENU UTILISATEUR (ou menu usager)

**Paramétrage de la langue** (l'appareil est paramétré d'usine en espagnol) :

Appuyez sur la touche MENU , apparaît sur l'écran :



Appuyer une nouvelle fois sur la touche MENU, et apparaît sur l'écran :



Appuyer sur la touche MENU et à l'aide des touches < ou > sélectionner Français.  
Une fois sélectionnée, confirmer ce choix en appuyant sur la touche MENU puis sortez en appuyant sur la touche ON/OFF

Désormais, les informations s'affichent en français.

## Paramétrage de l'heure et du jour:

Appuyer 2 fois sur la touche MENU puis sur >, apparaît sur l'écran :




Appuyer sur la touche MENU, faire défiler l'heure à l'aide des touches < ou > , et sélectionner en appuyant sur la touche MENU . A ce moment là, les minutes clignotent, procéder de la même façon pour la mémorisation de celles-ci.

Appuyer sur la touche MENU et suivre le même procédé pour mémoriser le jour.



## Programmation :


Appuyer 2 fois sur la touche MENU puis 2 fois sur >, apparaît sur l'écran :

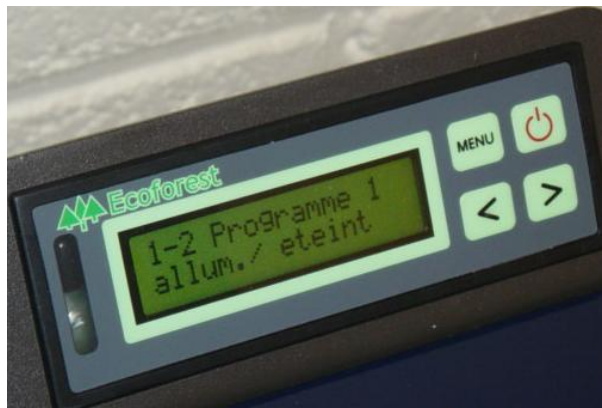

Appuyer sur la touche MENU, apparaît alors sur l'écran :



Appuyez à nouveau sur la touche MENU

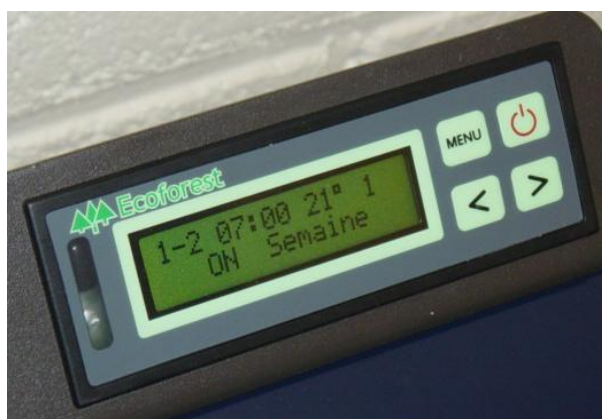


Grâce aux touches < ou > vous faites défiler l'heure à laquelle vous souhaitez que votre appareil se mette en fonctionnement tous les jours de la semaine.

Confirmer votre choix en appuyant sur la touche MENU.

Procéder de façon identique pour les minutes et la température souhaitée.



Appuyer sur la touche MENU, apparaît alors sur l'écran :

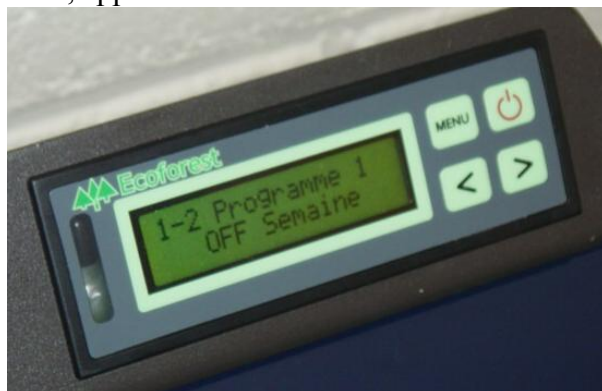

Appuyer à nouveau sur touche MENU.

Grâce aux touches < ou > vous faites défiler l'heure à laquelle vous souhaitez que votre appareil s'éteigne tous les jours de la semaine, sélectionnez en appuyant sur MENU.


Appuyer de nouveau sur la touche MENU, apparaît alors sur l'écran :



En appuyant sur MENU, vous pouvez sélectionner une heure de mise en marche, une température ainsi qu'une heure d'arrêt de votre appareil pour chaque jour de la semaine.

A défaut de plage horaire programmée, la programmation semaine sera prise en compte.

Sortez en appuyant sur la touche ON/OFF puis sur >, apparaît alors l'écran suivant :

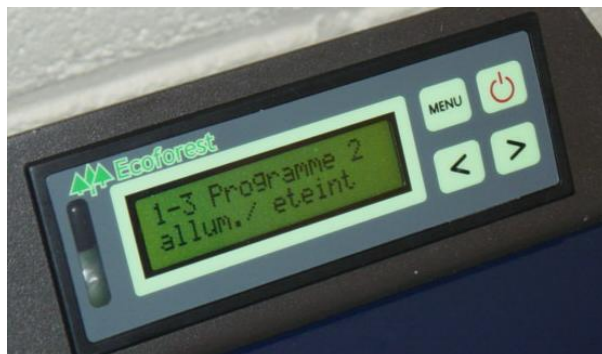


Si vous souhaitez programmer une seconde plage de fonctionnement, il suffit de suivre le même mode opératoire que pour la première.

☞ Rappel : Les programmes semaine permettent de programmer tous les jours de la semaine de façon identique. Pour une programmation différente pour chaque jour, il convient de programmer le ou les jours souhaités selon le même principe que pour la semaine.

**La présence de pointillés à la place de l'heure et de la température signifie qu'il n'y a pas de donnée saisie. Vous pouvez les faire apparaître lorsque l'heure clignote en appuyant sur la touche > après le 23.**

Sortez en appuyant sur la touche ON/OFF puis sur >, apparaît alors l'écran suivant :

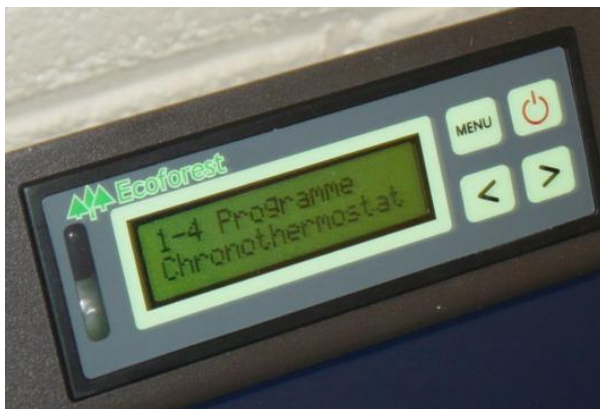

Le menu CHRONOTHERMOSTAT permet d'activer ou désactiver ces différents programmes :


Appuyer sur la touche MENU, apparaît alors sur l'écran :



En sélectionnant OUI à l'aide de la touche > l'appareil prendra en compte les différentes plages horaires programmées.

En sélectionnant NON, à l'aide de la touche <, l'appareil fonctionnera en mode manuel.

Appuyez de nouveau sur la touche MENU

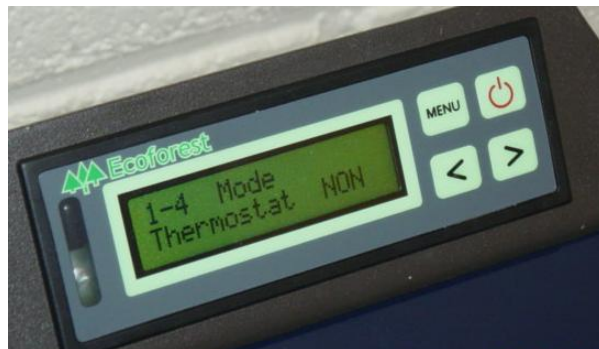

En sélectionnant OUI à l'aide de la touche > l'appareil prendra en compte les températures sélectionnées.

Appuyez de nouveau sur la touche MENU



En sélectionnant OUI à l'aide de la touche > l'appareil se coupera lorsque la température sera atteinte et se remettra en marche ensuite.

L'appareil en fonctionnement, l'écran de contrôle indique l'activation de la programmation :

- C pour mode Chrono actif
- T pour mode Thermostat actif
- S pour mode Stand by actif



Pour limiter le nombre d'allumages, nous vous conseillons de désactiver la fonction Stand by si votre appareil est installé dans un endroit soumis à des variations de températures anormales.

## PARTICULARITE SUR LES PLATINES (CPU) VERSION 5.4

Vous avez la possibilité de sélectionner un abaissement de température entre les 2 plages de programmation.



La température figurant dans le programme « OFF Semaine » indique l'abaissement de température choisie jusqu'à la deuxième plage de programmation.

**Si vous souhaitez valider l'abaissement de température :**

- Positionner le mode « CHRONO » sur « NON »
- Positionner le mode « THERMOSTAT » sur « OUI »
- Positionner le mode « STAND BY » sur « OUI »


**Voir chapitre ci-dessus.**

### **RAPPEL :**

**Pour un fonctionnement manuel, les modes «CHRONO», «THERMOSTAT», et « STAND BY » doivent être positionnés sur « NON »**

**L'allumage se fera manuellement avec la touche «ON/OFF», l'appareil se positionnera après son allumage en niveau 5, vous pourrez alors modifier la puissance de votre poêle avec les touches > et <.**

### Menu 1-5 Programme nivel pellets

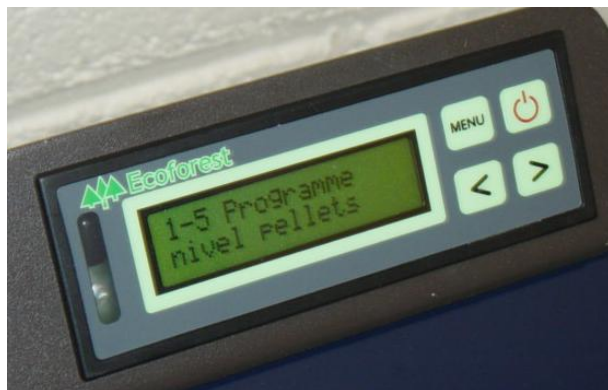

Ce menu permet de déterminer le niveau de puissance que l'appareil atteindra automatiquement suite à la phase d'allumage, par défaut, il est réglé à niveau 5. Vous pouvez augmenter cette valeur à l'aide de la touche > et la réduire à l'aide de la touche <.

Sortez en appuyant sur la touche ON/OFF.

## MISE EN GARDE

### ATTENTION :

**AFIN D'ASSURER UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE VOTRE APPAREIL, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE STOCKER VOTRE GRANULE A L'ABRI DE L'HUMIDITE (EVITEZ DE DEPOSER LES SACS A MEME LE SOL).**

### RAPPEL :

**☞ NE JAMAIS ALLUMER LE COMBUSTIBLE AVEC UN PRODUIT INFLAMMABLE (alcool, allume feu ...) NI A L'AIDE DE PAPIER ET ALLUMETTES.**

**L'ALLUMAGE SE FAIT AUTOMATIQUEMENT**

**☞ DANS TOUS LES CAS, NE DEBRANCHEZ PAS ELECTRIQUEMENT VOTRE APPAREIL AVANT L'ARRET COMPLET DE CELUI-CI.**



## ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est nécessaire de réaliser tous les 2 jours, un entretien simple et rapide tel que :

- Tirer sur les poignées du râteau se situant au niveau de la grille frontale de l'appareil voir figure dans le manuel d'utilisation, cette opération doit être effectuée sur appareil froid, porte fermée.

- En ouvrant la porte, vous accédez au panier perforé où se produit la combustion, aspirez-le et procédez ensuite à son extraction afin de nettoyer tous les trous et vérifiez leur propreté. Aspirez de la même façon le porte panier sur lequel il est placé, nous vous rappelons qu'il est impératif de **remettre le panier dans le bon sens afin d'éviter tous problèmes d'allumage.**

- Pour l'entretien de la vitre, utiliser un chiffon sec ou un produit adapté, nous vous déconseillons vivement l'utilisation de produits abrasif (nettoyant four ou autre)

- Occasionnellement, vider la trémie et aspirer les poussières afin d'éviter l'accumulation au fond.

- En tenant compte des heures d'utilisation de votre appareil, il convient de vider régulièrement le cendrier pour éviter une saturation de cendre qui pourrait occasionner un dysfonctionnement de celui-ci.

### **TRES IMPORTANT**

Ces opérations se feront **UNIQUEMENT** l'appareil froid.

